


**DFC SL-02**  
**Волнистая горка**  
**Инструкция по сборке**

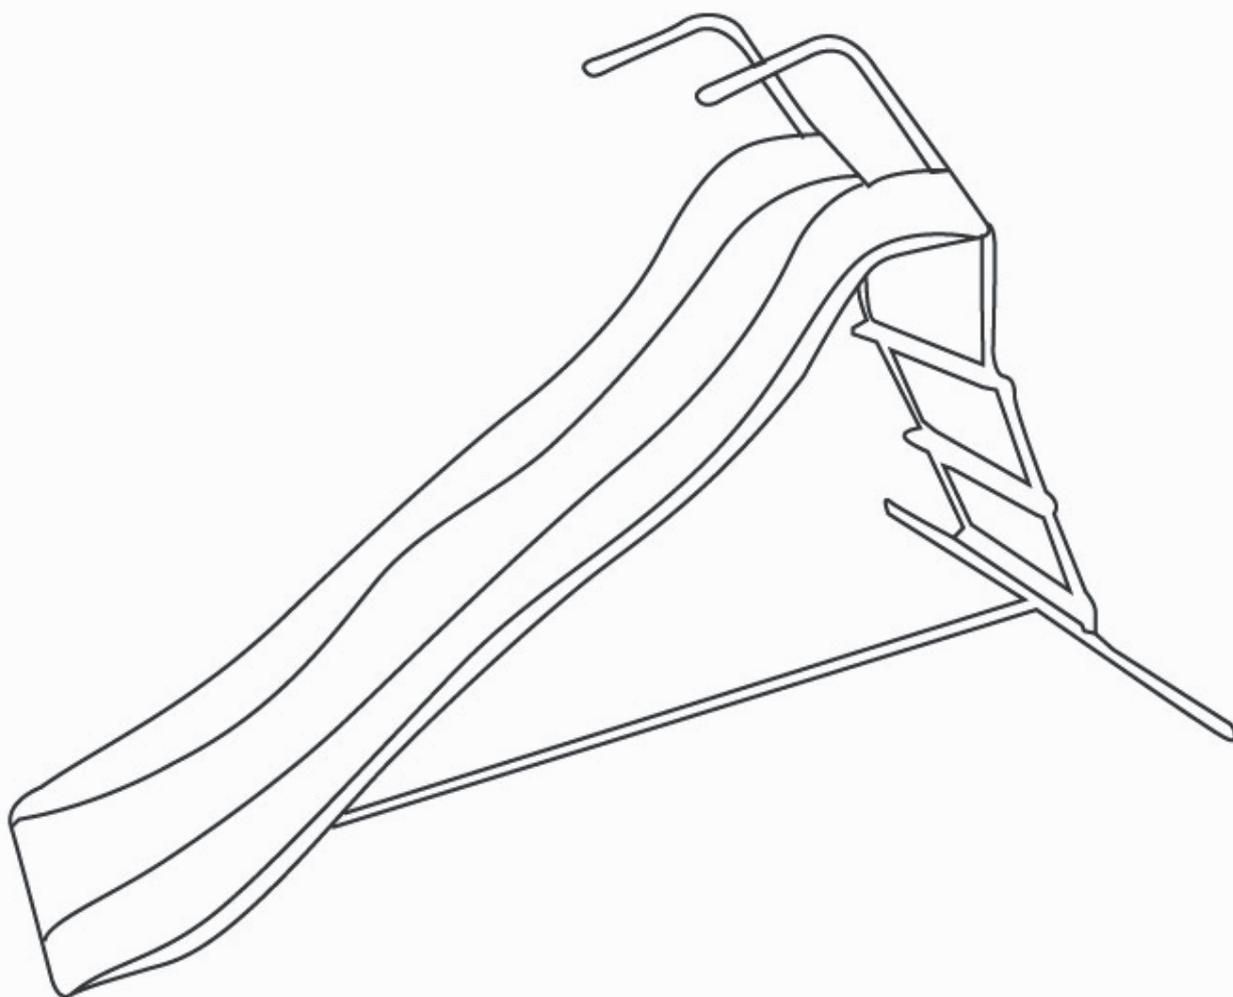






# **БЕЗОПАСНОСТЬ**


В целях предотвращения травмирования людей и/или повреждения имущества необходимо следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:

1. Перед началом использования внимательно прочитайте все разделы данного руководства.
2. Не используйте никакие другие запасные части, кроме тех, которые имеются в комплекте и/или одобрены производителем.
3. Непригодно для детей младше 3 лет, так как содержит маленькие детали и не соответствует по прочности.
4. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
5. Пожалуйста, сохраните данную инструкцию на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
6. Для использования на открытом воздухе.
7. Проверьте, хорошо ли затянуты гайки и болты и, если нужно, затяните их.
8. Проверьте, нет ли у колпачков и болтов острых краёв и, если нужно, удалите эти острые края.
9. Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
10. Во время использования оборудования посторонние люди не должны находиться в зоне действий.
11. НЕ устанавливайте данное оборудование рядом с бетоном, асфальтом или другой твёрдой поверхностью.
12. Для облегчения процесса сборки не затягивайте крепёж до упора. Когда всё будет собрано, надёжно затяните крепёж.
13. Всегда присматривайте за детьми во время игр, пока они ещё не достаточно ответственны и физически сильны.
14. Данное изделие не предназначено для взрослых, и масса одного ребёнка, находящегося на нём, не должна превышать 35 кг.
15. НЕ позволяйте детям одновременно стоять на скейте горки и на месте посадки.
16. НЕ допускайте, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую одежду (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
17. НЕ позволяйте детям забираться на данное оборудование там, где не положено.
18. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При необходимости прекратите пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
19. Перед тем как передавать изделие ребёнку в пользование, пожалуйста, удалите все упаковочные материалы, включая вакуумную плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д.
20. Данный продукт создан специально для домашнего использования и не может применяться в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
21. Несоблюдение при сборке требований данной инструкции может привести к серьёзным травмам пользователя.
22. Пожалуйста, храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
23. Подходит для детей в возрасте 3 – 10 лет.
24. Не кладите руки вблизи движущихся частей устройства.


# СПИСОК СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

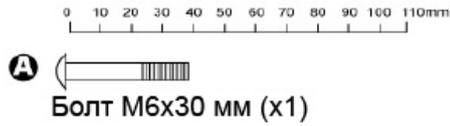

## ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ




1. Крестовая отвёртка



2. Комбинированный ключ на 10





## Этапы сборки:

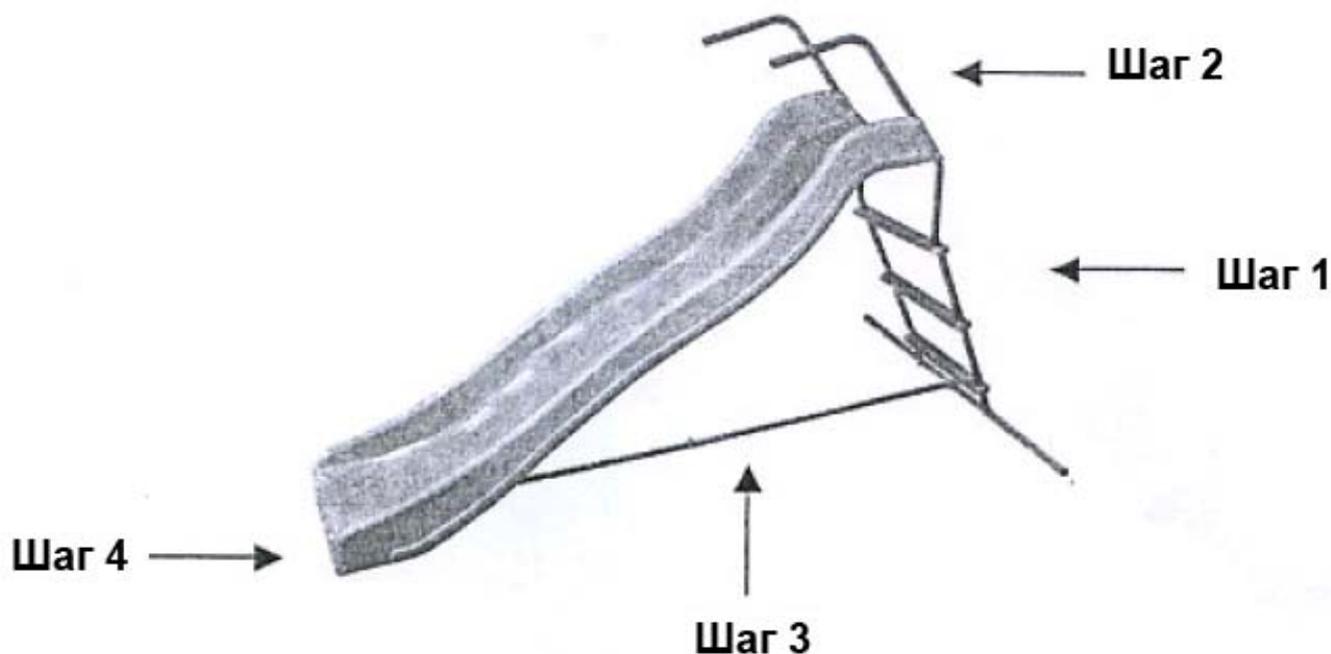

### Шаг 1 Сборка лестницы

1.-1 Привинтите ступень Н к трубке с поручнем L с помощью 1 болта S и 1 квадратной шайбы U.


1.-2 Присоедините трубку с поручнем L к подставке лестницы I с помощью 1 болта B, 1 шайбы D, 1 шайбы Гровера E и 1 глухой гайки F.

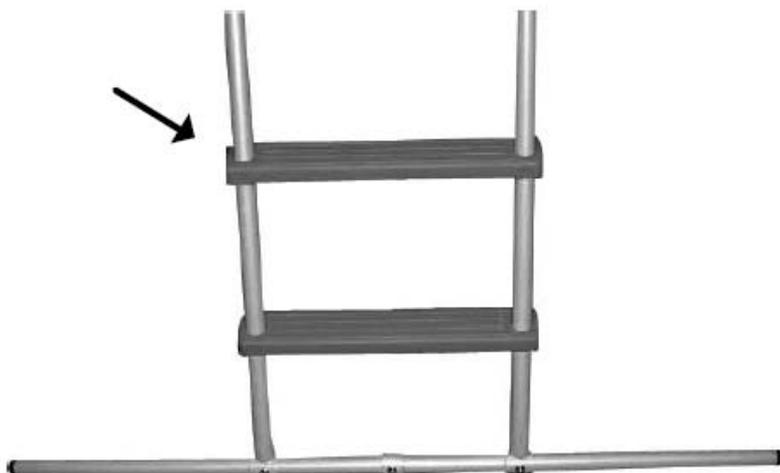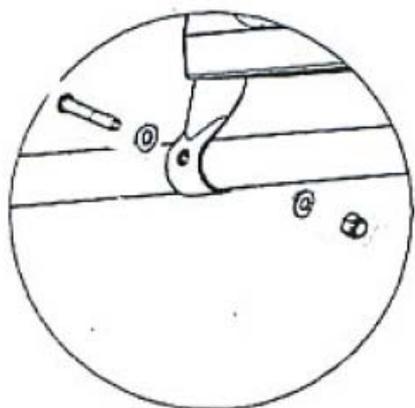

### Шаг 2 Соединение ската и лестницы

2.-1 Соедините скат горки J с поручнем, поручень L должен пройти сквозь отверстие в верхней части ската.


2.-2 Надёжно закрепите скат и поручень L вместе с помощью 1 болта В, 1 шайбы D, 1 шайбы Гровера Е и 1 глухой гайки F.

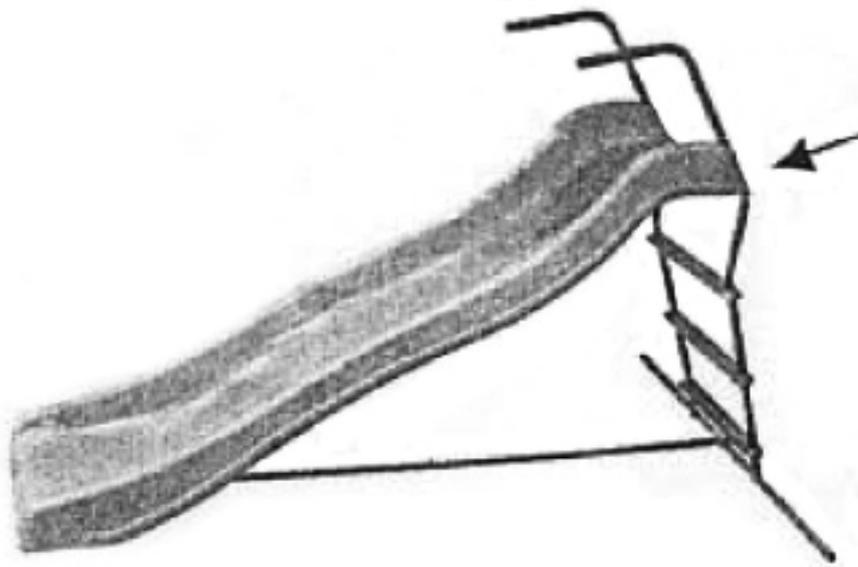

### Шаг 3 Сборка поперечины

3.-1 Соедините поперечины К и G с помощью 1 болта С, 1 шайбы D, 1 шайбы Гровера Е и 1 глухой гайки F.


3.-2 Присоедините поперечину G к подставке лестницы с помощью 1 болта В, 1 шайбы D, 1 шайбы Гровера Е и 1 глухой гайки F.

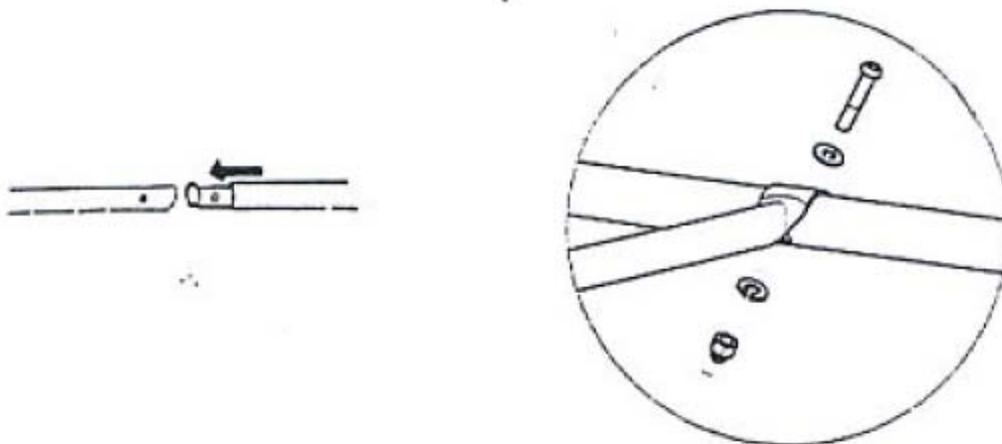

### Шаг 4 Сборка трубки поддержки ската снизу

4.-1 Соедините трубку поддержки ската снизу Р с поперечиной К с помощью 1 болта А, 1 шайбы D, 1 шайбы Гровера Е и 1 глухой гайки F.


4.-2 Состыкуйте скат с трубкой поддержки ската снизу Р, пропустив трубку через боковые отверстия внизу ската и закрепите трубку болтом Т.

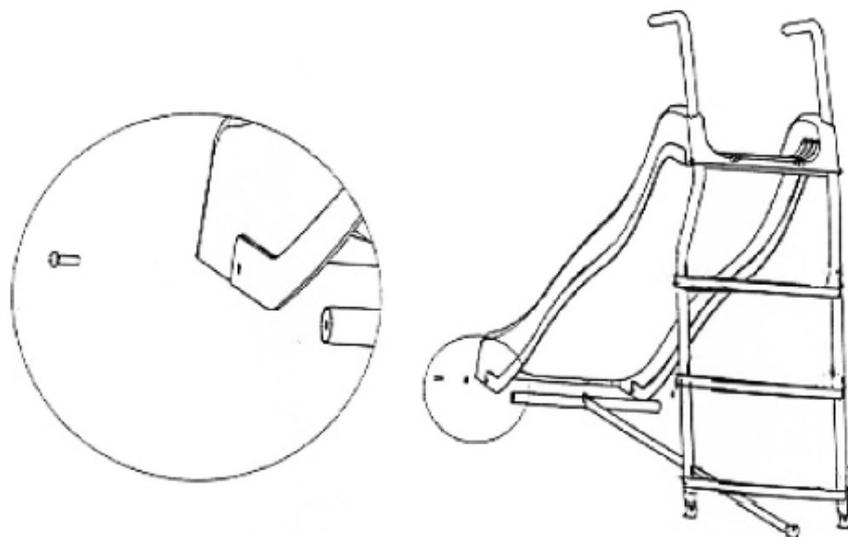

## Шаг 5 Установка земляных анкеров

5.-1 Прикрепите подставку лестницы к земле с каждой стороны, используя земляные анкеры O.

5.-2 Вставьте пластиковые заглушки R во все торцы поручня L и подставки лестницы I.

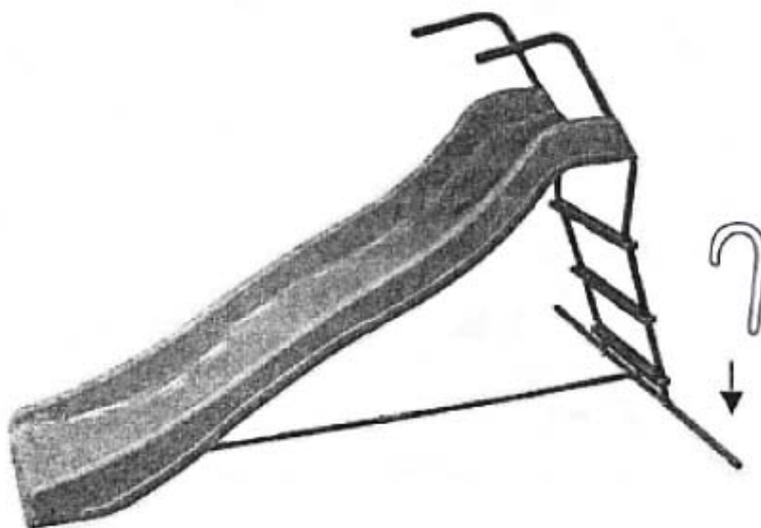

5.-3 При выборе места для установки оборудования учитывайте также свободное пространство, необходимое для перемещения вокруг горки (как минимум 1,5 м вокруг горки). Поэтому не следует располагать оборудование вблизи выступающих элементов, стен, деревьев и т.д.

5.-4 Когда оборудование полностью собрано, убедитесь, что оно устойчиво и безопасно. Ни в коем случае не ставьте его на ковёр (оно должно быть абсолютно устойчиво, не только из соображений максимальной нагрузки).

5.-5 Не устанавливайте оборудование в сауну или любое другое влажное пространство, так как оно может заржаветь.

## Уход и текущий ремонт

1. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты все гайки и болты; все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует заменить. НЕ пытайтесь чинить сломанные детали.
3. Постоянно проверяйте, надёжно ли закреплены скат, стальная трубка, ступеньки, земляные анкеры и другие детали; при необходимости замените изношенные и повреждённые детали.
4. При необходимости удалите изношенные и повреждённые детали до тех пор, пока не будет найдена замена.
5. Пожалуйста, смазывайте все металлические подвижные части в начале каждого сезона, в течение сезона использования постоянно смазывайте их при необходимости.
6. Расположение волнистой горки:
  - (a) Устанавливайте данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
  - (b) НЕ устанавливайте данное оборудование рядом с бетоном, асфальтом или другой твёрдой поверхностью.
  - (c) Располагайте данное оборудование в хорошо освещённом месте.
  - (d) Не используйте его в помещении.
7. Погодные условия:
  - (a) Скат должен оставаться сухим; в противном случае пользоваться оборудованием нельзя.
  - (b) Не используйте оборудование при сильном ветре.
  - (c) Пожалуйста, не используйте оборудование, когда солнце светит в лицо и видимость ухудшается; или разверните оборудование так, чтобы солнце светило в спину.
8. Данное изделие не предназначено для взрослых, и масса одного ребёнка, находящегося на нём, не должна превышать 35 кг.
9. Пожалуйста, храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
10. Содержите данное оборудование в чистоте.

# Сборочный чертёж

